

Stap 1

1. Zet beide zenders uit door de noodstop in te drukken

Stap 2

1. Druk op **X1** één keer in en daarna **X2** één keer. Doe dit 4 keer achter elkaar. De status LED's gaan nu groen en rood knipperen.
2. Druk op **X1** tot LED 1 en 2 sneller gaan knipperen. (circa 5 sec.) laat daarna los.



Originele zender

Stap 3

1. Druk op **X1** één keer in en daarna **X2** één keer. Doe dit 4 keer achter elkaar. De status LED's gaan nu groen en rood knipperen.
2. Druk op **X2** tot LED 1 en 2 aan blijven (circa 5 sec.) laat daarna los.
3. De nieuwe zender is nu ingeleerd.



Nieuwe zender

Houdt de zenders meer dan 50 cm uit elkaar tijdens het inleren.


Stap 1

1. Voorzie de ontvanger van stroom.
2. Druk op SYNC knop (circa 3 sec.) tot de status LED knippert



Pas op!

Elektrische spanning!

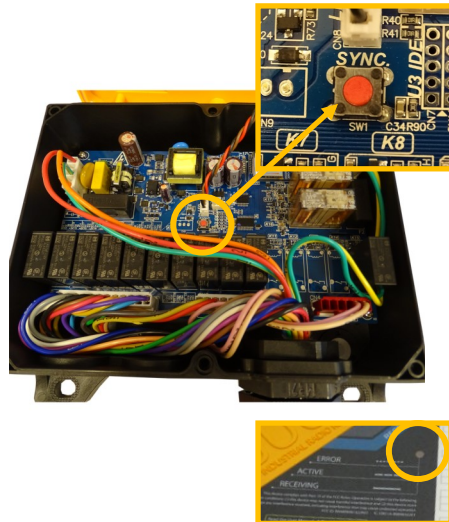

Ontvanger

Stap 2

1. Druk de noodstopknop in.
2. Druk op **X1** één keer in en daarna **X2** één keer. Doe dit 4 keer achter elkaar. De status LED's gaan nu groen en rood knipperen.
3. Druk op **X2** tot LED 1 en 2 aan blijven (circa 5 sec.) laat daarna los.
4. De nieuwe zender is nu ingeleerd.



Nieuwe zender

Houdt de ontvanger en zender meer dan 50 cm uit elkaar tijdens het inleren.


Stap 1

1. Voorzie de ontvanger van stroom.
2. Druk op SYNC knop (circa 3 sec.) tot de status LED knippert



Pas op!

Elektrische spanning!

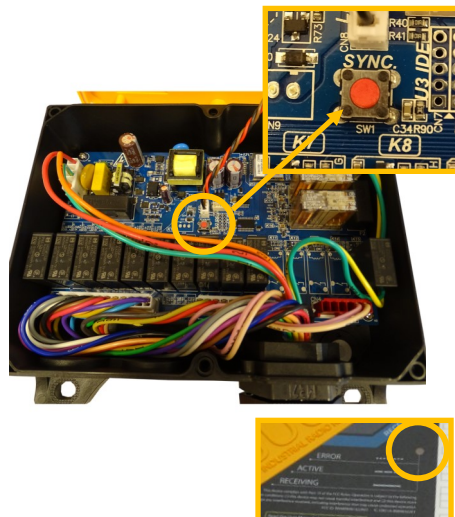

Nieuwe ontvanger

Stap 2

1. Druk de noodstopknop in.
2. Druk op **X1** één keer in en daarna **X2** één keer. Doe dit 4 keer achter elkaar. De status LED's gaan nu groen en rood knipperen.
3. Druk op **X1** tot LED 1 en 2 sneller knipperen, (circa 5 sec.) laat daarna los.
4. De nieuwe ontvanger is nu ingeleerd.



Zender

Houdt de ontvanger en zender meer dan 50 cm uit elkaar tijdens het inleren.