

Inleren Juuko K404 originele zender → nieuwe zender

Stap 1

1. Zet beide zenders uit door de noodstop in te drukken

Stap 2

1. Druk op **X3** één keer in en daarna **X4** één keer. Doe dit 4 keer achter elkaar. De status LED's gaan nu groen en rood knipperen.

2. Druk op **X1** tot LED 1 en 2 sneller gaan knipperen. (circa 5 sec.) laat daarna los.



Stap 3

1. Druk op **X3** één keer in en daarna **X4** één keer. Doe dit 4 keer achter elkaar. De status LED's gaan nu groen en rood knipperen.


2. Druk op **X2** tot LED 1 en 2 aan blijven (circa 5 sec.) laat daarna los.

3. De nieuwe zender is nu ingeleerd.



Houdt de zenders meer dan 50 cm uit elkaar tijdens het inleren.

Originele zender




Nieuwe zender

Inleren Juuko K404 ontvanger → nieuwe zender

Stap 1

1. Voorzie de ontvanger van stroom.

2. Druk op SYNC knop (circa 3 sec.) tot de status LED knippert



Pas op!
Elektrische spanning!



Stap 2

1. Druk de noodstopknop in.

2. Druk op **X3** één keer in en daarna **X4** één keer. Doe dit 4 keer achter elkaar. De status LED's gaan nu groen en rood knipperen.


3. Druk op **X2** tot LED 1 en 2 aan blijven (circa 5 sec.) laat daarna los.

4. De nieuwe zender is nu ingeleerd.



Houdt de ontvanger en zender meer dan 50 cm uit elkaar tijdens het inleren.

Ontvanger



Nieuwe zender

Inleren Juuko K404 zender → nieuwe ontvanger


Stap 1

1. Voorzie de ontvanger van stroom.

2. Druk op SYNC knop (circa 3 sec.) tot de status LED knippert



Pas op!
Elektrische spanning!

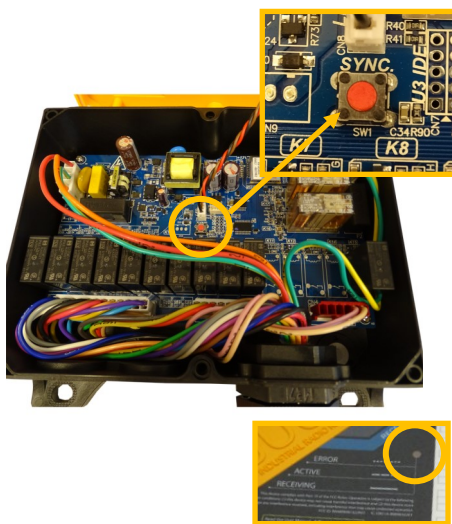

Stap 2

1. Druk de noodstopknop in.

2. Druk op **X3** één keer in en daarna **X4** één keer. Doe dit 4 keer achter elkaar. De status LED's gaan nu groen en rood knipperen.

3. Druk op **X1** tot LED 1 en 2 sneller knipperen, (circa 5 sec.) laat daarna los.

4. De nieuwe ontvanger is nu ingeleerd.



Houdt de ontvanger en zender meer dan 50 cm uit elkaar tijdens het inleren.

Nieuwe ontvanger



Zender