


**Stap 1**

1. Zet beide zenders uit door de noodstop in te drukken

**Stap 2**

1. Druk op **X11** één keer in en daarna **X12** één keer. Doe dit 4 keer achter elkaar. De status LED's gaan nu groen en rood knipperen.  
2. Druk op **X1** tot LED 1 en 2 sneller gaan knipperen. (circa 5 sec.) laat daarna los.

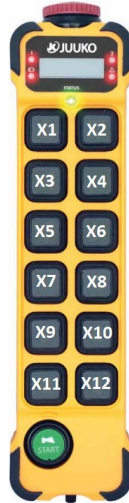

Originele zender

**Stap 3**

1. Druk op **X11** één keer in en daarna **X12** één keer. Doe dit 4 keer achter elkaar. De status LED's gaan nu groen en rood knipperen.  
2. Druk op **X2** tot LED 1 en 2 aan blijven (circa 5 sec.) laat daarna los.  
3. De nieuwe zender is nu ingeleerd.



Nieuwe zender


Houdt de zenders meer dan 50 cm uit elkaar tijdens het inleren.

**Stap 1**

1. Voorzie de ontvanger van stroom.  
2. Druk op SYNC knop (circa 3 sec.) tot de status LED knippert



Pas op!  
Elektrische spanning!

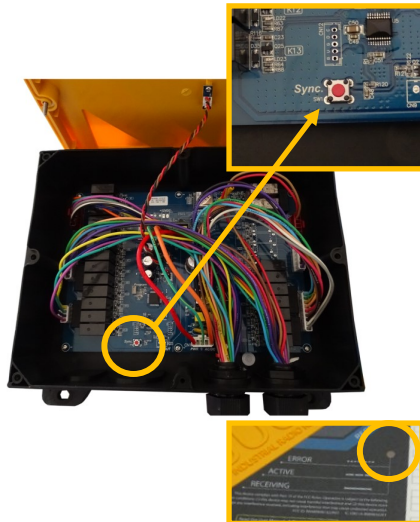

Ontvanger

**Stap 2**

1. Druk de noodstopknop in.  
2. Druk op **X11** één keer in en daarna **X12** één keer. Doe dit 4 keer achter elkaar. De status LED's gaan nu groen en rood knipperen.  
3. Druk op **X2** tot LED 1 en 2 aan blijven (circa 5 sec.) laat daarna los.  
4. De nieuwe zender is nu ingeleerd.



Nieuwe zender


Houdt de ontvanger en zender meer dan 50 cm uit elkaar tijdens het inleren.

**Stap 1**

1. Voorzie de ontvanger van stroom.  
2. Druk op SYNC knop (circa 3 sec.) tot de status LED knippert



Pas op!  
Elektrische spanning!

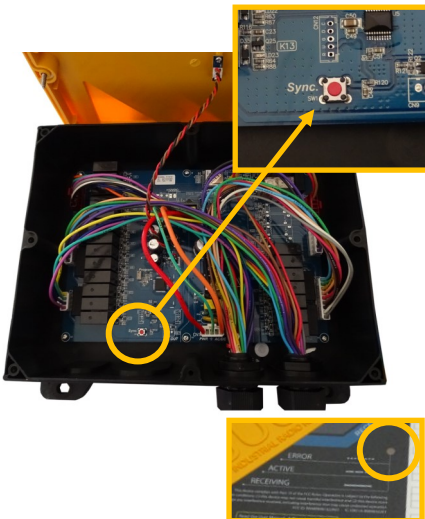

Nieuwe ontvanger

**Stap 2**

1. Druk de noodstopknop in.  
2. Druk op **X11** één keer in en daarna **X12** één keer. Doe dit 4 keer achter elkaar. De status LED's gaan nu groen en rood knipperen.  
3. Druk op **X1** tot LED 1 en 2 sneller knipperen, (circa 5 sec.) laat daarna los.  
4. De nieuwe ontvanger is nu ingeleerd.



Zender

Houdt de ontvanger en zender meer dan 50 cm uit elkaar tijdens het inleren.