

Inleren Sistematica reserve zender

1




Ontvanger
spanningsvrij

2



2 schroeven los.
Schuif de print uit de
behuizing

3

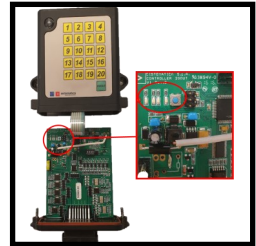


Blauwe knop
indrukken en
ingedrukt houden.

4



Voeding aansluiten.

5

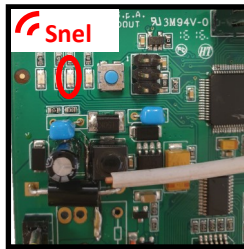

LED knippert snel na
circa 3-4 sec., blauwe
knop loslaten.

6




Noodstop uit. Druk 3
knoppen tegelijk in tot de
groene LED uit gaat

7



Druk op start. De LED
knippert 1x groen

8

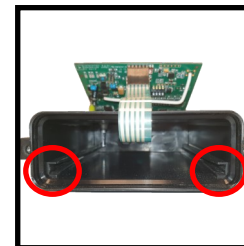

Schuif de print terug
in de behuizing. (Let
op dat deze goed
wordt geplaatst!)

9



Klaar voor gebruik.



Remotecontrolparts

Teach Sistematica spare transmitter

1




Power supply off.

2



Remove 2 screws and take out the PCB.

3

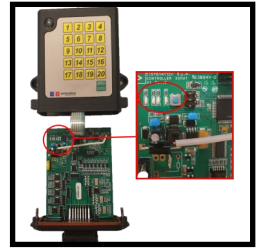


Press and hold the blue button.

4



Power supply on.

5

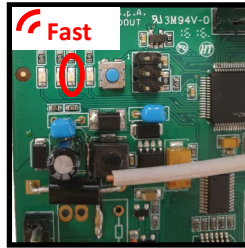

LED blinks fast after appr.3-4 sec., release the blue button.

6




Emergency stop off. Press simultaneously 3 buttons until the green LED turns off.

7



Press start. The green LED blinks 1x.

8

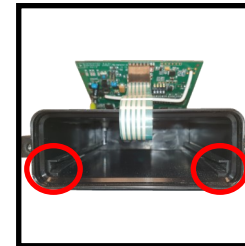

Slide the PCB back into the housing. (Make sure it is placed correctly!)

9



Ready for use.