


## DANFOSS/IKUSI TM70


### Inleren Eeprom in een zender.

*Indien van toepassing; Haal de Eeprom uit de zender en leg deze apart.*

1. Zorg dat er geen spanning op de ontvanger staat.
2. Haal de Eeprom uit de ontvanger en stop deze in de zender.
3. Zet de sleutelschakelaar in positie 1
4. Trek de noodstopknop uit en wacht tot de LED uit gaat.
5. Druk drukknop nr. 6 en de startknop tegelijk in. De LED knippert rood. Hou beide knoppen ingedrukt tot de LED oranje knippert. Dit duurt ongeveer 5 seconden. Laat de knoppen los.
6. Zodra de LED stopt met oranje knippen verandert deze in een constant groene LED.
7. Verwijder de Eeprom uit de reservezender ZONDER deze uit te schakelen.
8. Plaats de Eeprom terug in de ontvanger.
9. Stop de nieuwe Eeprom in de zender.
10. Druk drukknop nr. 6 in tot de LED oranje knippert.
11. Zodra de LED stopt met oranje knippen verandert deze in een constant groene LED.
12. Druk de stopknop in.
13. Voorzie de ontvanger weer van spanning.
14. U kunt nu de zender weer volgens de normale procedure opstarten.

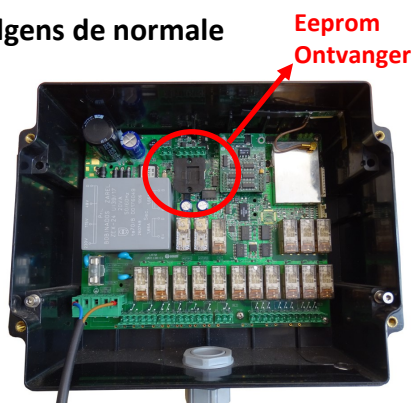

Ontvanger model A

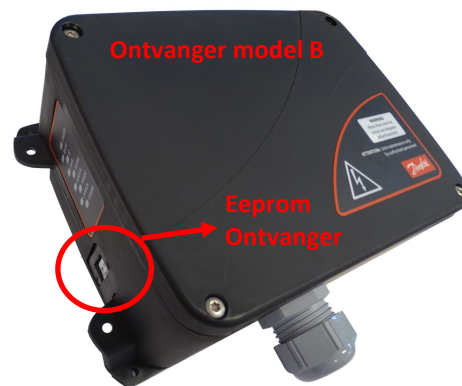

info@remotecontrolparts.nl  
 www.remotecontrolparts.nl  
 (+31) 0167 521 228